


i Mehr Informationen?
Need help?

Mehr Informationen, Hilfestellungen und **Montagevideos** finden Sie auf:


www.niewiederbohren.com




Benötigtes Werkzeug
Needed tools

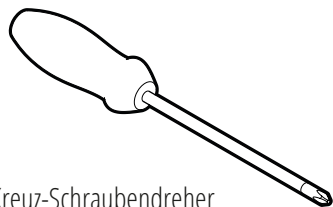

Kreuz-Schraubendreher

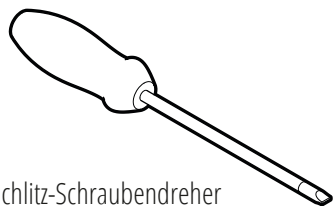

Schlitz-Schraubendreher

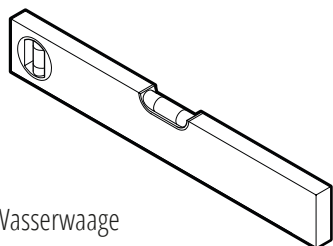

Wasserwaage

Pflegehinweis
Care instructions


Dieses Produkt ist hochwertig verchromt. Die richtige Pflege ermöglicht Ihnen eine lange Lebensdauer der Artikel. Beachten Sie deshalb bitte die nachfolgenden Reinigungs- und Pflegehinweise:

Um lange Freude mit unseren Produkten zu haben, reinigen Sie die Oberfläche bitte mit einem weichen Tuch und Wasser. Im Nassbereich nach Wasserkontakt mit einem weichen Tuch trocken reiben. Zum Beseitigen von Seifenresten und Ähnlichem verwenden Sie bitte ebenfalls nur weiche Tücher und milde Reinigungsmittel und polieren Sie mit einem trockenen Tuch nach.

Verwenden Sie auf keinen Fall scharfe, säurebasierte oder alkoholhaltige Reiniger, Kalk-entferner, Desinfektionsmittel oder Scheuerschwämme, die die Chromoberfläche beschädigen könnten.

1 Oberfläche reinigen
Clean the surface


Entfernen Sie groben Schmutz wie Kalk, Zementschleier etc. mit geeigneten Reinigungsmitteln.

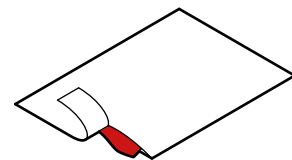

Verwenden Sie anschließend das beiliegende Vorbehandlungstuch zur Endreinigung der Oberfläche.




Lassen Sie die gereinigte Stelle entsprechend der auf der Verpackung des Vorbehandlungstuches angegebenen Zeit abblühen.

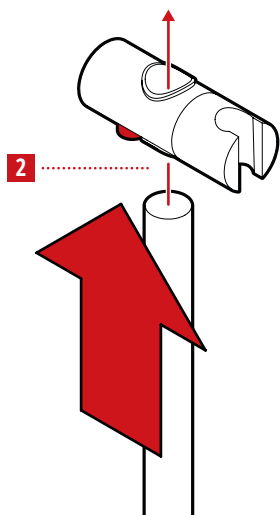


2 Gleiter einsetzen
Insert slider

Setzen Sie den Gleiter in die Stange ein, indem Sie den Knopf eindrücken.

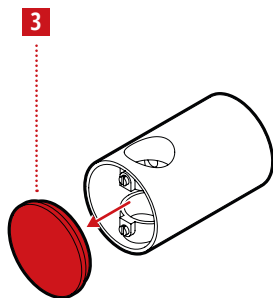


3 Abdeckkappen entfernen
Remove cover caps

Entfernen Sie die Abdeckkappen der Wandhalterungen indem Sie sie vorsichtig herausziehen.

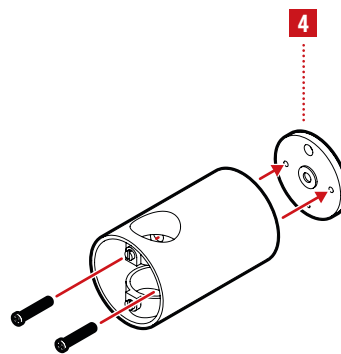

4 Adapter montieren
Mount adapter

Montieren Sie die Adapter an den Wandhalterungen mit den beiliegenden Schrauben.

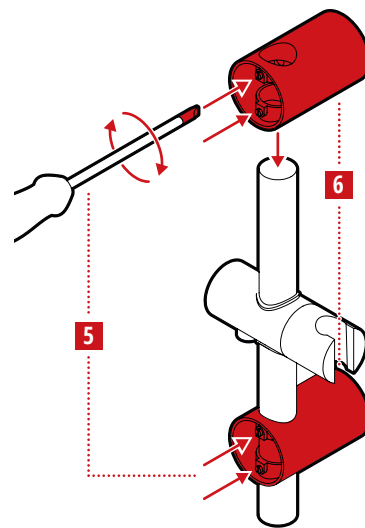


5 Klemmschrauben lösen
Loosen clamping screw

Lösen Sie die Klemmschrauben an den Wandhalterungen.

6 Halterungen einsetzen
Insert mounts

Setzen Sie die Wandhalterungen in die Duschstange ein. **Beachten Sie**, dass der Knopf am Gleiter nach unten gerichtet ist.

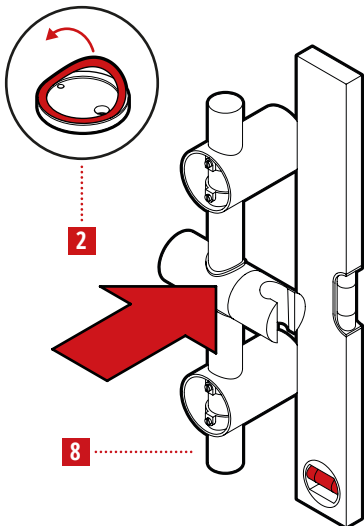


7 Schutzfolien entfernen Remove protective foil

Entfernen Sie die Schutzfolie der Adapter.

8 Stange positionieren Align and position pole

Positionieren Sie die Wandstange an der gewünschten Stelle und richten Sie diese mittels Wasserwaage vertikal aus.

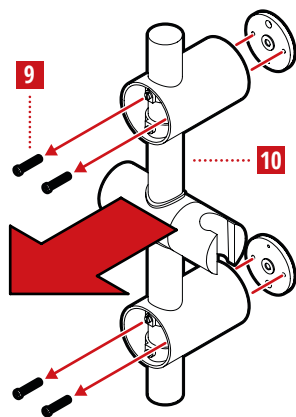


9 Adapter lösen Dismount adapters

Lösen Sie die Adapter von der Wandstange.

10 Stange entfernen Remove pole

Entfernen Sie die Duschstange, sodass die Adapter an der Wand verbleiben.

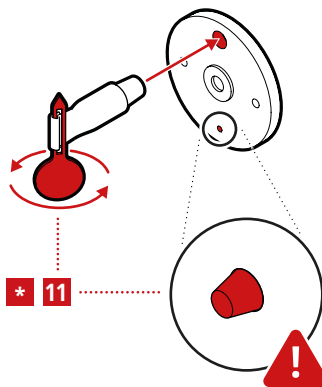


11 Klebstoff einfüllen Insert glue as instructed

Füllen Sie den Klebstoff in die Adapter ein und lassen ihn nach Anleitung aushärten.

* Siehe Montageanleitung See installation manual

Detaillierte Anbringung, Ausführung, Aushärtung und weitere Information entnehmen Sie bitte der beiliegenden Adapter-Montageanleitung.

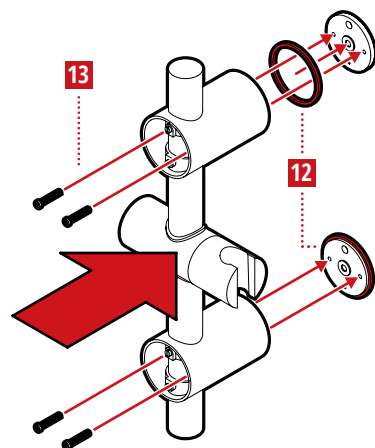


12 Dichtungsringe einsetzen Insert sealing rings

Setzen Sie die Dichtungsringe auf die befestigten Adapter auf.

13 Stange montieren Mount pole onto adapters


Montieren Sie die Duschstange an den Adaptern mit den passenden Schrauben.

Beachten Sie, dass die Wandhalterung mit dem Dichtungsring abschließt.

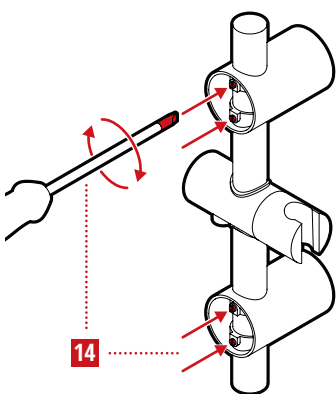


14 Stange fixieren Fasten pole with clamping screws

Richten Sie die Duschstange mittig aus und fixieren Sie sie gleichmäßig mit den Fixierungsschrauben.

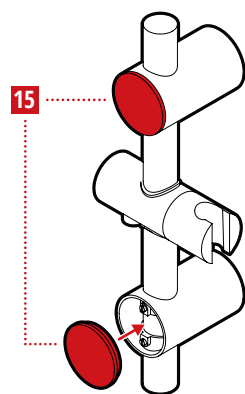


15 Abdeckkappen anbringen Place cover caps

Setzen Sie die Abdeckkappen wieder auf die Wandhalterungen.

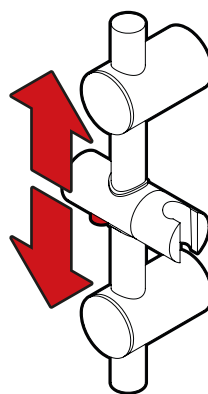

Gleiter verschieben Move slider

Durch Eindrücken des Knopfes lässt sich der Gleiter verschieben.

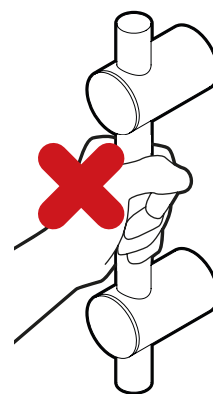

Kein Haltegriff! No handhold!

Beachten Sie, dass die Wandstange nicht zur Nutzung als Haltegriff geeignet ist.