




# Montageanleitung PRO SN

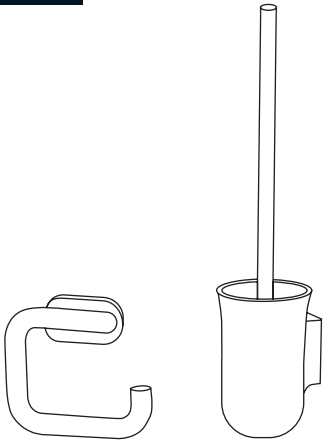

## **i** Mehr Informationen? *Need help?*


Mehr Informationen, Hilfestellungen und Videos zur Montage und Demontage finden Sie auf:

[www.niewiederbohren.com](http://www.niewiederbohren.com)



## **Oberflächen** Surfaces

### Kleben

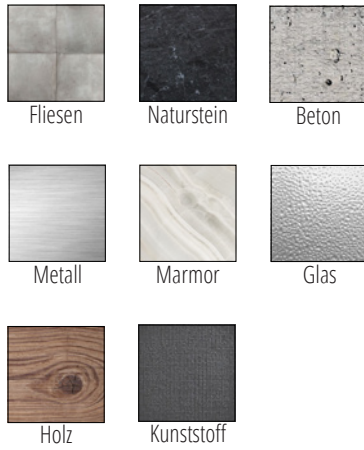

## **Geeignete Reinigungsmittel**

Suitable cleaning agents



**nie wieder bohren** - Reinigungstuch



Reinigungsalkohol

## **Sicherheitshinweise** Safety instructions

Der Klebeadapter ist unter der Berücksichtigung der Wassereinwirkungsklassen nach **DIN 18534-1** auch für den Nassbereich geeignet.


Vermeiden Sie unbedingt Dauernässe! (Kein direkter Wasserstrahl oder Fließwasser an der Wand). Anhaltende Aussetzung von Spritzwasser ist ebenfalls nicht zu empfehlen.

**Optimale Verarbeitungstemperatur für die Montage:** 15°-30°C


## Montageanleitung zum Kleben



### **1** Oberfläche reinigen *Clean the surface*

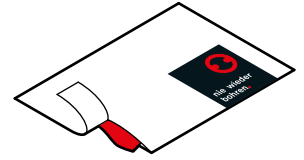

Entfernen Sie groben Schmutz wie Kalk, Zementschleier etc. mit geeigneten Reinigungsmitteln.

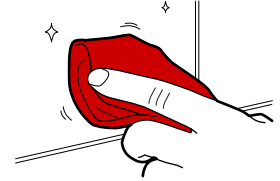


Verwenden Sie anschließend das beiliegende Vorbehandlungstuch zur Endreinigung der Oberfläche.



Lassen Sie die gereinigte Stelle 15 Minuten ablüften. Alternativ können Sie mit einem sauberen trockenen Tuch nachwischen.

## PSN235 & PSN221

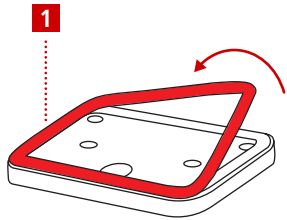

### **2** Schutzfolie entfernen *Remove protective-foil*


Entfernen Sie die Schutzfolie des Adapters.

### **3a 3b** Adapter positionieren *Position adapter*

Positionieren Sie den Adapter an der gewünschten Stelle und drücken Sie ihn mehrere Sekunden fest an.



### **3a** PSN235

Achten Sie dabei auf eine **horizontale** Ausrichtung des Adapters.

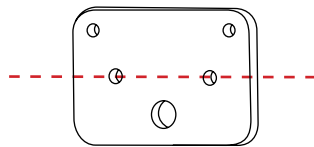


### **3b** PSN221

Achten Sie dabei auf eine **vertikale** Ausrichtung des Adapters.

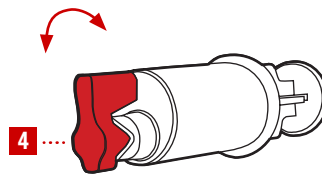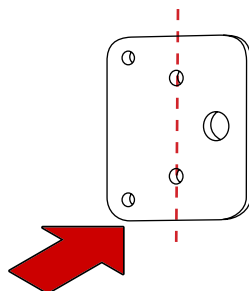

### **4** Verschluss abdrehen *Turn off the cap*

Drehen Sie den Verschluss in eine beliebige Richtung ab.

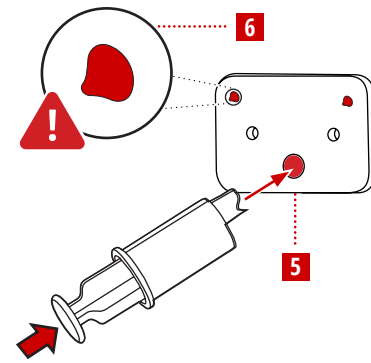



### **5** Klebstoff einfüllen *Insert glue*

Platzieren Sie die Spitze des Applikators in das große Einfüllloch. Drücken Sie den Kolben langsam nach unten, um den Adapter zu befüllen.

### **6** Ende des Befüllens *End of filling process*

Sobald Klebstoff aus dem kleinen Kontrollloch tritt, ist der Befüllvorgang zu Ende.



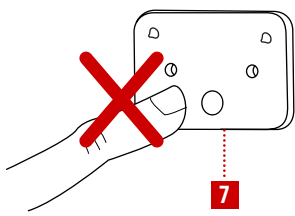

7

**7 Nicht nachdrücken!**  
*Do not press!*

Nach dem Befüllen dürfen Sie den Adapter **nicht festdrücken!**




**8 Aushärtezeit**  
*Hardening time*

Nach 12 Stunden ist der Klebstoff ausgehärtet und die Schrauben können zur Montage verwendet werden.

**9a 9b Aufsatz festschrauben**  
*Tighten attachment*


Schrauben Sie den Aufsatz mit den zwei mitgelieferten Schrauben fest.

**9a PSN235**

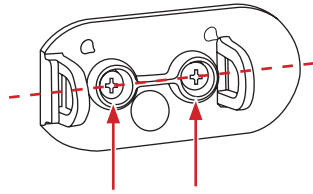

Achten Sie dabei auf eine gerade Ausrichtung des Aufsatzes: Der Aufsatz muss **horizontal** ausgerichtet sein.


**9b PSN221**

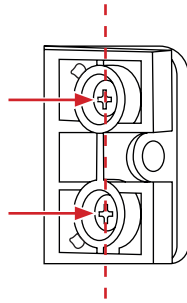


Achten Sie dabei auf eine gerade Ausrichtung des Aufsatzes: Der Aufsatz muss **vertikal** ausgerichtet sein.

**10a 10b Accessoire montieren**  
*Mount accessory*


**10a PSN235**

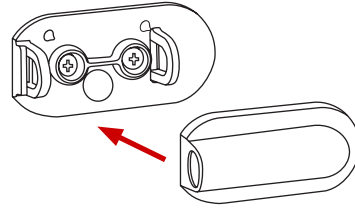

Rosette auf Aufsatz setzen.

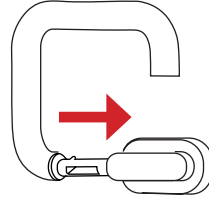


WC-Papierrollenhalter nach oben ausrichten und seitlich in die Rosette stecken.

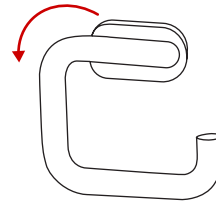


WC-Papierrollenhalter in die Ausgangsposition nach unten ausrichten

**10b PSN221**

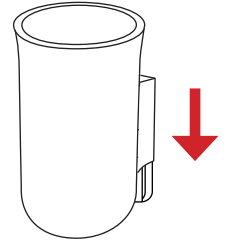

Glas von oben nach unten auf den Adapter schieben

**Demontage**  
*Deinstallation*

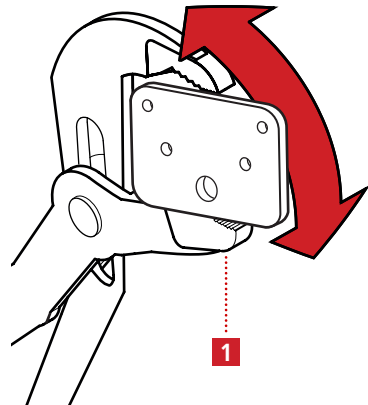

1

**1 Adapter entfernen**  
*Remove adapter w/ pipe wrench*

Um den Adapter spurlos zu entfernen, drehen Sie ihn mit Hilfe einer Rohr- zange ab.

2

**2 Kleberreste entfernen**  
*Remove residues w/ scraper*

Entfernen Sie nun die Kleberreste mit einem Schaber.

Letzte Kleberreste können Sie mit Silikonentferner beseitigen. Bei hartnäckigen Kleberresten kann es hilfreich sein eine Wurzelbürste oder optional einen Schmutzradierer zu verwenden.