




# Montageanleitung Montageplatte PB164

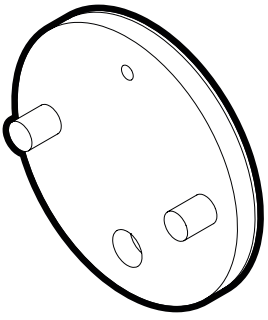

## **i** Mehr Informationen? Need help?

Mehr Informationen, Hilfestellungen und Videos zur Montage und Demontage finden Sie auf:

[www.niewiederbohren.com](http://www.niewiederbohren.com)



## **Oberflächen** Surfaces

**YES**



**NO**



## **Sicherheitshinweise** Safety instructions

Der Klebeadapter ist unter der Berücksichtigung der Wassereinwirkungsklassen nach **DIN 18534-1** auch für den Nassbereich geeignet.


Vermeiden Sie unbedingt Dauernässe! (Kein direkter Wasserstrahl oder Fließwasser an der Wand). Anhaltende Aussetzung von Spritzwasser ist ebenfalls nicht zu empfehlen.

**Verarbeitungstemperatur für die Montage:** 15°-30°C


## **1 Oberfläche reinigen** Clean the surface

Entfernen Sie groben Schmutz wie Kalk, Zementschleier etc. mit beliebigem Schleifvlies und geeignetem Reiniger.

**Vorsicht!** Nur auf kratzfesten Untergründen verwenden!

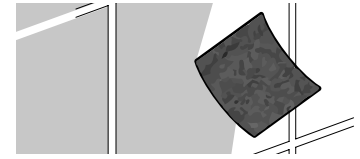


Verwenden Sie anschließend das beliebige Vorbehandlungstuch zur Endreinigung der Oberfläche.

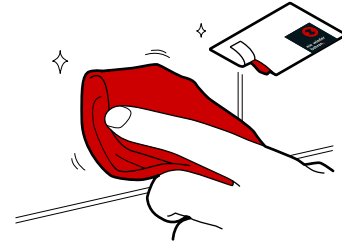

Lassen Sie die gereinigte Stelle entsprechend der auf der Verpackung des Vorbehandlungstuches angegebenen Zeit abblühen.




## **ON** Montage Installation

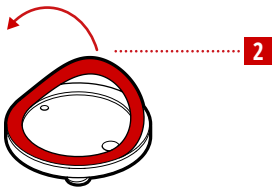


## **2** Schutzfolie entfernen Remove protective-foil

Entfernen Sie die Schutzfolie des Adapters.

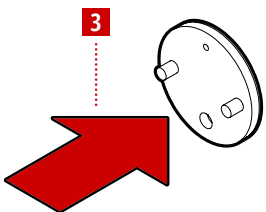


## **3** Adapter positionieren Position adapter

Positionieren Sie den Adapter an der gewünschten Stelle und drücken Sie ihn mehrere Sekunden fest an.

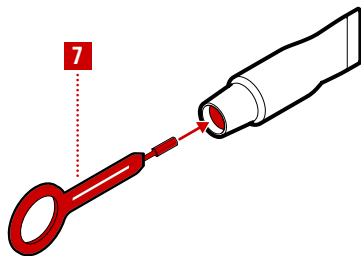

## **4** Tube aufstechen Open tube

Stechen Sie die Klebetube mit dem beiliegenden Multitool auf.

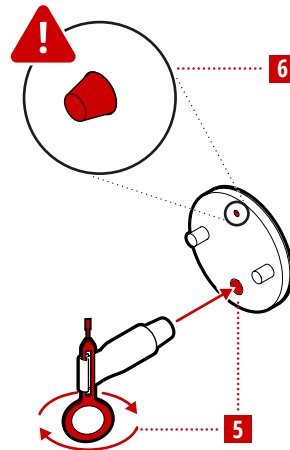


## **5** Klebstoff einfüllen Insert glue

Platzieren Sie die Tube in das große Einfüllloch. Benutzen Sie nun den Spalt des Multitools um die Tube vorsichtig auszudrücken.


## **6** Ende des Befüllens End of filling process

Sobald Klebstoff aus dem Kontrollloch tritt ist der Befüllvorgang zu Ende.

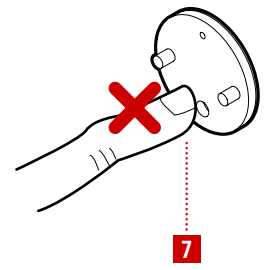

## **7** Nicht nachdrücken! Do not press!

Nach dem Befüllen dürfen Sie den Adapter **nicht festdrücken!**



## **i** Sofortmontage *Instant installation*


Die meisten unserer Produkte lassen sich direkt nach Befüllen des Adapters vormontieren (ohne zusätzliche Belastung).

**Für Belastung der Teile sind die regulären Aushärtezeiten einzuhalten (siehe Schritt 8).**

Ausgenommen von der Sofortmontage sind:

- Spiegel
- starre Handtuchhalter
- PSN Artikel
- Wandstangen
- Schränke
- Wannengriffe

Bei den Produkten mit Glaseinsatz (Mundglashaltern, Glasablagen, Seifenspendern, Seifenschalen, WC-Bürstengarnituren) kann die Halterung vormontiert werden. Beschwerendes Glas darf allerdings erst nach den angegebenen Aushärtezeiten eingesetzt werden.

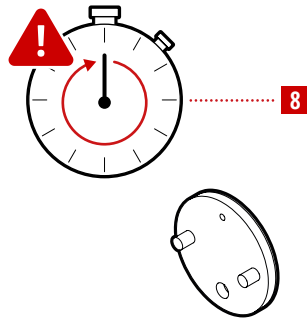


## **8** Aushärtezeit *Hardening time*

Folgende Accessoires können nach entsprechender Aushärtezeit vollständig montiert und belastet werden:


Wandstangen - 6 Stunden  
Spiegel - 12 Stunden  
Wannengriffe - 24 Stunden

## **OFF** Demontage *Deinstallation*

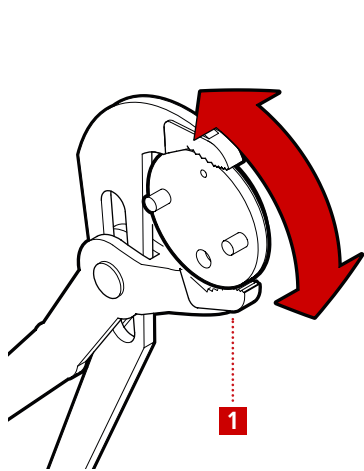


### **1** Adapter entfernen *Remove adapter w/ pipe wrench*

Um den Adapter spurlos zu entfernen, drehen Sie ihn mit Hilfe einer Rohr- oder Nippelzange ab.

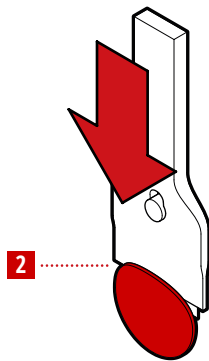

### **2** Klebereste entfernen *Remove residues w/ scraper*

Entfernen Sie nun die Klebereste mit einem Schaber.

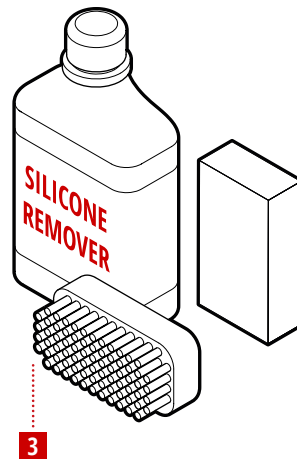

### **3** Oberfläche reinigen *Clean surface*

Letzte Klebereste können Sie mit Silikonentferner beseitigen. Bei hartnäckigen Kleberesten kann es hilfreich sein eine Wurzelbürste oder optional einen Schmutzradierer zu verwenden.