



## Die Klebetechnik für den Profi-Bereich

Jahrzehntelang war die Dübelbefestigung im Innenausbau alternativlos – und mit ihr Schäden an wertvollen Oberflächen, darunter liegenden Leitungen und Dichtschichten und letztlich an der Bausubstanz. Zunehmend findet sich jedoch auf modernen Wandoberflächen nicht einmal mehr eine akzeptable Dübellösung: Große Glas- oder Spiegelflächen, Hohlwände, wandhohe und komplett fugenlose Verkleidungen oder Großformatfliesen mit sehr schmalen Fugen, Sichtbetonflächen, extrem hartes Feinsteinzeug oder darunter verlegte Wand- und Bodenheizungen machen das Bohren von Löchern gerade in Bädern immer schwieriger, teurer, wenn nicht gar unmöglich oder für den Bauherrn ästhetisch inakzeptabel.

Seit 2018 profitieren unsere Kunden in Handel, Handwerk, Industrie und Objektbau von einer exklusiv für sie entwickelten nächsten Evolutionsstufe des Klebens: dem nie wieder bohren.-Profiadapter, der fast allen zu klebenden **nie wieder bohren.**-Produkten beiliegt!

Ein tesa®-Spezialklebeband erlaubt die Sofortmontage der allermeisten **nie wieder bohren.**-Produkte. Endlich Schluss mit schwer zu überbrückenden Wartezeiten und doppelten Anfahrtswegen im straff getakteten Projektablauf! Die **nie wieder bohren.**-Klebetechnik aus Hochleistungskleber und Spezialadapter ermöglicht auf allen tragfähigen rauen und glatten Untergründen eine geprüft sichere, aber dennoch vollständig reversible Montage wandverbundener Ausstattungselemente, bspw. von Haken, Haltern, Spendern und Ablagen. Ganz ohne Lärm, ohne Schmutz und vor allem ohne Risiken und Folgekosten entsteht daraus eine völlig neue Gestaltungsfreiheit – für mehr Komfort und eine längere Lebensdauer moderner Bäder.

### tesa nie wieder bohren GmbH

Margarete-von-Wrangell-Str. 22 • 63457 Hanau • Fon +49.(0)6181 6767-0 • Fax +49.(0)6181 6767-006 • [www.niewiederbohren.com](http://www.niewiederbohren.com)

Ein tesa Unternehmen 

**nie wieder bohren.**  
Die Klebetechnik für den Profi-Bereich




## Bohren Sie noch oder kleben Sie schon?



### Die Vorteile des Klebens mit der nie wieder bohren.-Profi-Klebertechnik

- **Einfache, schnelle und professionelle Sofortmontage**  
Schnell und sicher, ganz ohne zusätzliches Werkzeug, ohne Lärm und ohne Schmutz.
- **Ideal für problematische Untergründe**  
wie Feinstein- und Großformatfliesen mit schmalen Fugenbildern, fugenlose Kunststoffwandverkleidungen, Sichtbeton, geflieste Hohlwände.
- **Dauerhaft hoch belastbare Befestigung**  
Sicherheit durch definierte Klebeflächen und Aushärtezeiten.
- **Voller Werterhalt**  
Keine Beschädigung von teuren Oberflächen oder verdeckten Leitungen und Dichtschichten (DIN18534).
- **Maximale Flexibilität**  
Freie Positionierbarkeit von Accessoires mitten auf der Fliese, aber auch auf der Fuge.
- **Rückstandslose Entfernbarkeit**  
System- und Ausstattungswechsel jederzeit möglich.

### Anwendungshinweise

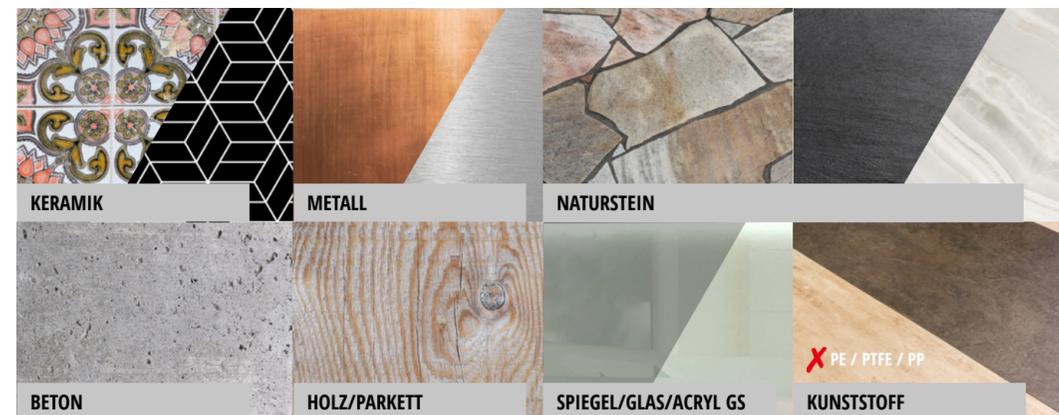

Die **nie wieder bohren.**-Profi-Klebertechnik eignet sich hervorragend zum Befestigen von Gegenständen oder der **nie wieder bohren.**-Badaccessoires auf tragfähigen, rauen und glatten Untergründen wie Fliesen, Naturstein, Glas, Beton, Metall, Holz und vielen Kunststoffen. Auf Polyethylen (PE), Polypropylen (PP) und Polytetrafluorethylen (PTFE, Teflon) ist keine Haftung gegeben. Auf anderen Untergründen sind Vorversuche ratsam.

**Optimale Verarbeitungstemperatur für die Montage: 15° bis 30°C.**

Der Klebeadapter ist unter Berücksichtigung der Wassereinwirkungsklassen nach **DIN 18534-1** auch für den Nassbereich geeignet. Vermeiden Sie unbedingt Dauernässe. (Kein direkter Wasserstrahl oder Fließwasser an der Wand.)

### Vorbereitung des Untergrundes

#### Je reiner der Untergrund desto besser die Haltekraft!

Die richtige Vorbereitung des Untergrundes ist Voraussetzung, dass der Kleber optimal an seinem Untergrund haften kann. Die Oberfläche muss trocken und **frei von Fett, Staub, Kalk und Ölrückständen** sein.



#### A) Grundlagen schaffen

Gerade bei Neu- und Erstinstallationen oder zu starker Verkalkung muss zunächst eine Grundreinigung erfolgen. Entfernen Sie daher groben Schmutz wie Kalk, Baustaub und Zementschleier etc. vorerst mit geeigneten Reinigungsmitteln. Bitte beachten Sie, dass unterschiedliche Untergründe verschiedene Anforderungen an die Grundreinigung stellen. Mehr Informationen und Hilfestellungen finden Sie auf: [www.niewiederbohren.com](http://www.niewiederbohren.com)


[www.niewiederbohren.com](http://www.niewiederbohren.com)



#### B) Optisch sauber ist nicht gleich rein

Nach einer Grundreinigung ist der Untergrund zwar optisch sauber, aber noch nicht rein. Denn auch normale Badreiniger, Verdünnungsmittel, Brennspritus oder Bremsenreiniger hinterlassen klebstoffabweisende Rückstände (z.B. Duftstoffe/-öle) und sind nicht geeignet, um unmittelbar darauf zu kleben. **Reinigen Sie daher die Oberfläche mit dem nie wieder bohren.-Vorbehandlungstuch oder reinem Reinigungsalkohol**, um Rückstände von konventionellen Badreinigern zu entfernen. Lassen Sie die gereinigte Stelle entsprechend der auf der Verpackung des Vorbehandlungstuches angegebenen Zeit ablüften und wischen Sie nachträglich mit einem sauberen, trockenen Tuch nach.

### Anwendung

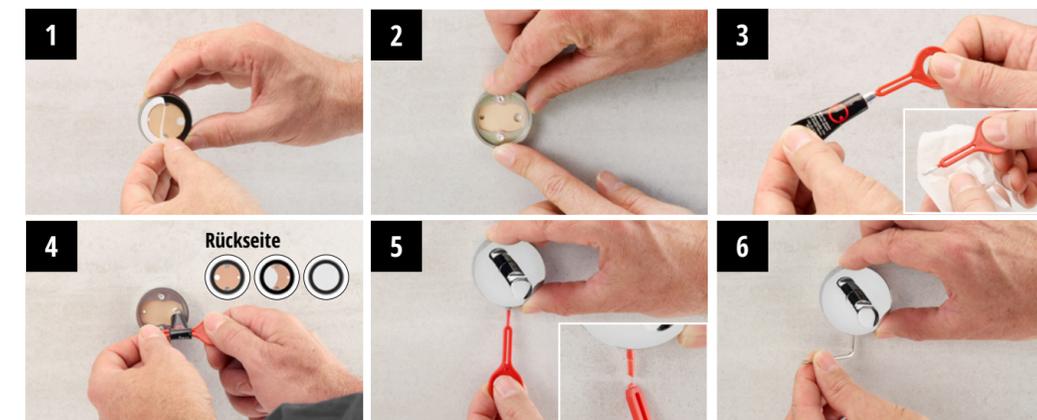

- 1) Ziehen Sie nach der Reinigung des Untergrundes die Folie des Kleberings ab.
- 2) Positionieren Sie im nächsten Schritt den Adapter an der vorgesehenen Fläche und drücken Sie diesen ringsum gleichmäßig fest auf den Untergrund.
- 3) Stechen Sie mit Hilfe des Multitools die Tubenspitze der Klebetube auf. Entfernen Sie überschüssige Klebstoffrückstände am Multitool mit dem Vorbehandlungstuch. Entfalten Sie anschließend das Tubenende um einen Falz, fädeln diesen in den Schlitz des Multitools und rollen ihn wieder um einen Falz auf.
- 4) Füllen Sie nun durch Aufrollen der Tube den Klebstoff in die große Öffnung des Adapters, bis er an der kleinen Öffnung wieder austritt.

#### 5) Sofortmontage [Für eine volle Belastung der Teile sind die regulären Aushärtezeiten einzuhalten (siehe Schritt 6)].

Die meisten unserer Produkte lassen sich direkt nach Befüllen des Adapters montieren (ohne zusätzliche Belastung). Ausgenommen von der Sofortmontage sind:

- Spiegel, alle PSN-Artikel, starren Handtuchhalter (203), Wannengriffe
- Schränke
- Wandstangen
- Produkte mit Glaseinsatz (Mundglashalter, Glasablagen, Seifenspender, Seifenschalen, WC-Bürstengarnituren). Hier kann die Halterung montiert werden. Beschwerendes Glas darf erst nach den angegebenen Aushärtezeiten eingesetzt werden.

#### Ein überfestes Anziehen der Schraube vor vollständiger Aushärtung führt zur Schwächung der Klebestelle.

Mit Hilfe des Multitools werden die Schrauben des Accessoires nur so weit angezogen, dass das Accessoire ohne zu wackeln an der Oberfläche sitzt, jedoch nicht darüber hinaus. Ein vorzeitiges Brechen oder Verdrehen der Spitze des Multitools verhindert ein zu festes Anziehen der Schraube.

Nach **6 Std. Aushärtezeit** kann das Accessoire regulär belastet werden.

- 6) Ziehen Sie bei Bedarf die Schraube mit dem beiliegenden Inbusschlüssel® nach. **Für Wannengriffe ist immer eine Aushärtezeit von 24 Std., für Spiegel von 12 Std. einzuhalten.**

### Rückstandsfrei entfernen



- 1) Adapter langsam und kontinuierlich mit einer Zange abdrehen. 2) Haftmittlrückstände mit Glasschaber, Kunststoffspachtel oder Wurzelbürste beseitigen.